

Medición desde el exterior de un tanque de ácido

con tecnología radar sin contacto Micropilot FMR50



La fábrica de Heineken en Sevilla es una de las más avanzadas de Europa. Inaugurada en 2008, en el paraje La Caridad – Cañada de Pero Mingo, municipio de Sevilla, tras una inversión de 320 millones de euros, la mayor inversión privada realizada hasta la fecha en Andalucía.

Sustituye a la factoría de la Cruz del Campo, record nacional de longevidad industrial (desde 1904). La nueva fábrica, con capacidad para 450 millones de litros al año, puede elaborar 8 millones de cañas diarias. Entre sus instalaciones destaca una de las mayores líneas de latas de Europa, con una capacidad de producción de 90.000 unidades por hora.



Descripción de la aplicación

Como en cualquier planta de alimentación, debido a los continuos procesos CIP, requieren de grandes cantidades de ácido sulfúrico y sosa caustica para neutralizar el pH. En la planta EDAR disponen de 3 tanques plásticos (2 ácido, 1 sosa) los cuales miden el nivel mediante boyas. Cada tanque dispone de 3 puntos de conmutación para controlar dicho nivel.

Retos de la aplicación

Los depósitos de ácido son exteriores y no disponen de ninguna tubuladura libre donde poder instalar un medidor de nivel sin contacto.

Instrumento seleccionado

El equipo seleccionado ha sido un radar sin contacto Micropilot FMR50, con una antena de DN100, cabezal de plástico y comunicación Profibus. FMR50-AAGCAABRUA+AD. Se han instalado 3 equipos en la EDAR para dichos tanques y 2 en tanques de ácido en cervecería, haciendo un total de 5 niveles radar no invasivos.



Descripción del instrumento

Gracias a la antena DN100 la apertura del haz es de tan solo de 8°. Con esta apertura tan estrecha es muy fácil focalizar el haz y evitar ecos interferentes no deseados. El cabezal plástico es idóneo para un ambiente corrosivo y el soporte suministrado facilita la instalación.

Resultados de la medición

El eco de la señal del producto (ácido con constante dieléctrica superior a 10) es muy bueno tal y como se puede apreciar en la curva envolvente adjunta. Se obtiene una señal potente y definida a lo largo de todo su rango. El techo del depósito es totalmente transparente para el equipo. (ver gráfico pág. 2)

Beneficios para el cliente


Con el nuevo equipo de medición radar sin contacto Micropilot FMR50 ha sido posible la sustitución de un equipo mecánico que requería de un mantenimiento continuo. La sustitución del cable de las boyas era costosa y peligrosa, en determinadas ocasiones las boyas se quedaban clavadas marcando un falso estado.

Gracias al nuevo equipo, el mantenimiento se ha minimizado, el diagnóstico se puede llevar a cabo de modo remoto. No ha sido necesaria la instalación de una nueva tubuladura y por lo tanto tampoco ha sido necesaria una certificación del tanque. El equipo utilizado tiene un coste más bajo que si se hubiera instalado un equipo en contacto con el producto.

En situación con fuertes lluvias el equipo sigue marcando correctamente, con este entorno la calidad del eco se ve atenuada pero el equipo sigue dando una salida estable.



FMR50-AAGCAABRUAE+AD

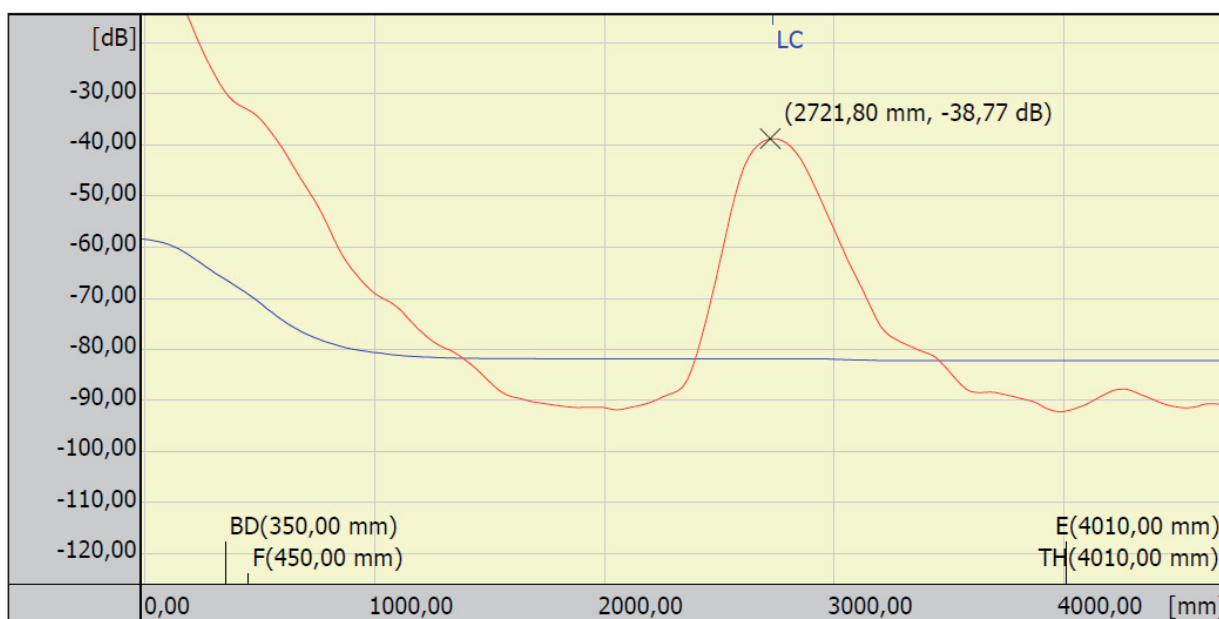

El eco de la señal del producto (ácido con constante dieléctrica superior a 10)

España

Endress+Hauser, S.A.
 C/ Danubi, 12
 08174 Sant Cugat del Vallès
 Barcelona
 Tel. 93 480 33 66
 Fax 93 473 38 39
 info@es.endress.com
 www.es.endress.com